


MOTORWAGEN A


- 1) Verwijder de kap van de motorwagen A volgens de PIKO gebruiksaanwijzing.
- 2) Verwijder het printje en soldeer de 2 draden los.
- 3) Soldeer de 2 originele draden (geel en blauw) aan de DRC54 print.
- 4) Soldeer de bijgeleverde witte draad op de aangegeven plek.
- 5) Monteer de DRC54 print in de daarvoor bestemde ruimte.
- 6) Monteer de meegeleverde witte draad aan de originele witte draad.
- 7) Test nu of de nieuwe verlichtingsprint werkt

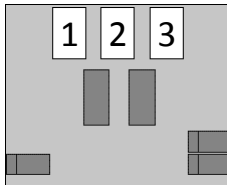

1	Blauw
2	Geel
3	Bijgeleverd wit

MOTORWAGEN B

- 1) Verwijder de kap van de motorwagen B volgens de PIKO gebruiksaanwijzing.
- 2) Verwijder het printje en soldeer de 2 draden los.
- 3) Soldeer de 2 originele draden (**wit en blauw**) aan de DRC54 print.
- 4) Soldeer de bijgeleverde gele draad op de aangegeven plek.
- 5) Monteer de DRC54 print in de daarvoor bestemde ruimte.
- 6) Monteer de meegeleverde gele draad aan de originele gele draad.
- 7) Test nu of de nieuwe verlichtingsprint werkt

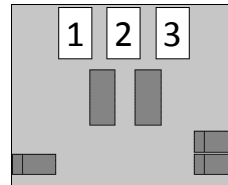

1	Blauw
2	Wit
3	Bijgeleverd geel