MOTORWAGEN

1) Verwijder de kap van de motorwagen volgens de gebruiksaanwijzing.
2) Soldeer de twee draden los van het printje op het interieur.
3) Verwijder het interieur door de twee schroeven los te draaien.
4) Breng een witte draad aan op het printje van het interieur (1) en het aansluitpunt voor de frontlichten.
5) Verwijder het lichtblok uit de kap door deze schuin omhoog te zetten en voorzichtig naar achteren te schuiven. (let op. De lichtgeleiders zijn fragiel)
6) Verwijder nu het originele printje.
7) Soldeer de originele draden en de meegeleverde **witte** draad aan de DRC46 print volgens tekening. (2)
8) Monteer het interieur weer op zijn plaats en sluit de DRC46 print aan op het printje (2) en controleer de werking.
9) Schuif de DRC46 print in de houder en plaats de lichtgeleiders op hun plek.

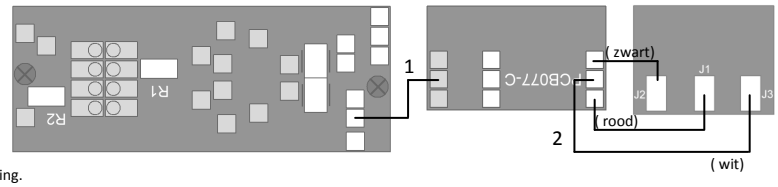

MOTORLOZE WAGEN

1) Verwijder de kap van de motorloze wagen volgens de gebruiksaanwijzing.
2) Soldeer de twee draden los van het printje op het interieur.
3) Verwijder het lichtblok uit de kap door deze schuin omhoog te zetten en voorzichtig naar achteren te schuiven. (let op. De lichtgeleiders zijn fragiel)
4) Verwijder nu het originele printje.
5) Soldeer de originele draden en de meegeleverde **gele** draad aan de DRC46 print volgens tekening. (3)
6) Sluit de DRC46 print aan op het printje (4) en controleer de werking.
7) Schuif de DRC46 print in de houder en plaats de lichtgeleiders op hun plek.

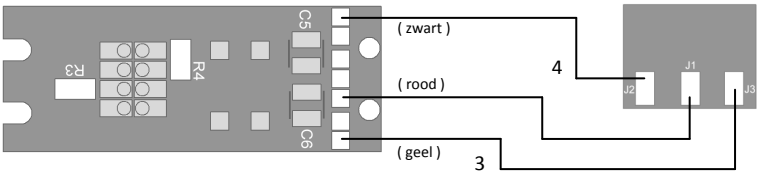

MOTORWAGEN

1) Verwijder de kap van de motorwagen volgens de gebruiksaanwijzing.
2) Soldeer de twee draden los van het printje op het interieur.
3) Verwijder het interieur door de twee schroeven los te draaien.
4) Breng een witte draad aan op het printje van het interieur (1) en het aansluitpunt voor de frontlichten.
5) Verwijder het lichtblok uit de kap door deze schuin omhoog te zetten en voorzichtig naar achteren te schuiven. (let op. De lichtgeleiders zijn fragiel)
6) Verwijder nu het originele printje.
7) Soldeer de originele draden en de meegeleverde **witte** draad aan de DRC46 print volgens tekening. (2)
8) Monteer het interieur weer op zijn plaats en sluit de DRC46 print aan op het printje (2) en controleer de werking.
9) Schuif de DRC46 print in de houder en plaats de lichtgeleiders op hun plek.

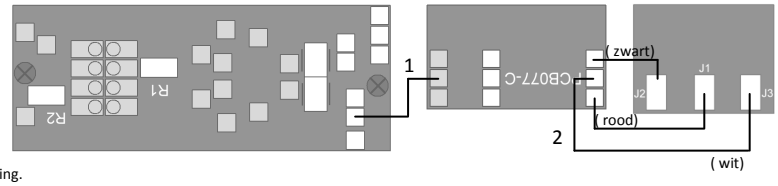

MOTORLOZE WAGEN

1) Verwijder de kap van de motorloze wagen volgens de gebruiksaanwijzing.
2) Soldeer de twee draden los van het printje op het interieur.
3) Verwijder het lichtblok uit de kap door deze schuin omhoog te zetten en voorzichtig naar achteren te schuiven. (let op. De lichtgeleiders zijn fragiel)
4) Verwijder nu het originele printje.
5) Soldeer de originele draden en de meegeleverde **gele** draad aan de DRC46 print volgens tekening. (3)
6) Sluit de DRC46 print aan op het printje (4) en controleer de werking.
7) Schuif de DRC46 print in de houder en plaats de lichtgeleiders op hun plek.

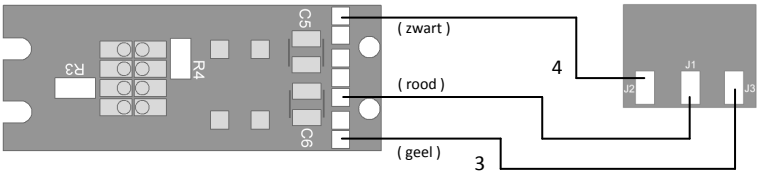

MOTORWAGEN

1) Verwijder de kap van de motorwagen volgens de gebruiksaanwijzing.
2) Soldeer de twee draden los van het printje op het interieur.
3) Verwijder het interieur door de twee schroeven los te draaien.
4) Breng een witte draad aan op het printje van het interieur (1) en het aansluitpunt voor de frontlichten.
5) Verwijder het lichtblok uit de kap door deze schuin omhoog te zetten en voorzichtig naar achteren te schuiven. (let op. De lichtgeleiders zijn fragiel)
6) Verwijder nu het originele printje.
7) Soldeer de originele draden en de meegeleverde **witte** draad aan de DRC46 print volgens tekening. (2)
8) Monteer het interieur weer op zijn plaats en sluit de DRC46 print aan op het printje (2) en controleer de werking.
9) Schuif de DRC46 print in de houder en plaats de lichtgeleiders op hun plek.

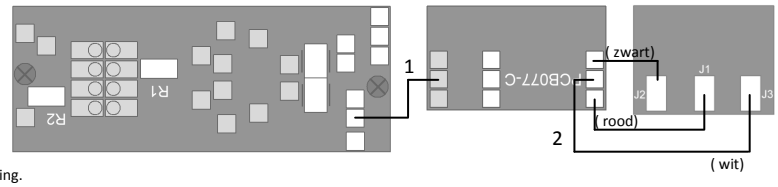

MOTORLOZE WAGEN

1) Verwijder de kap van de motorloze wagen volgens de gebruiksaanwijzing.
2) Soldeer de twee draden los van het printje op het interieur.
3) Verwijder het lichtblok uit de kap door deze schuin omhoog te zetten en voorzichtig naar achteren te schuiven. (let op. De lichtgeleiders zijn fragiel)
4) Verwijder nu het originele printje.
5) Soldeer de originele draden en de meegeleverde **gele** draad aan de DRC46 print volgens tekening. (3)
6) Sluit de DRC46 print aan op het printje (4) en controleer de werking.
7) Schuif de DRC46 print in de houder en plaats de lichtgeleiders op hun plek.

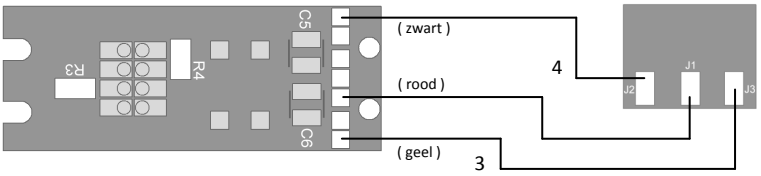

MOTORWAGEN

1) Verwijder de kap van de motorwagen volgens de gebruiksaanwijzing.
2) Soldeer de twee draden los van het printje op het interieur.
3) Verwijder het interieur door de twee schroeven los te draaien.
4) Breng een witte draad aan op het printje van het interieur (1) en het aansluitpunt voor de frontlichten.
5) Verwijder het lichtblok uit de kap door deze schuin omhoog te zetten en voorzichtig naar achteren te schuiven. (let op. De lichtgeleiders zijn fragiel)
6) Verwijder nu het originele printje.
7) Soldeer de originele draden en de meegeleverde **witte** draad aan de DRC46 print volgens tekening. (2)
8) Monteer het interieur weer op zijn plaats en sluit de DRC46 print aan op het printje (2) en controleer de werking.
9) Schuif de DRC46 print in de houder en plaats de lichtgeleiders op hun plek.

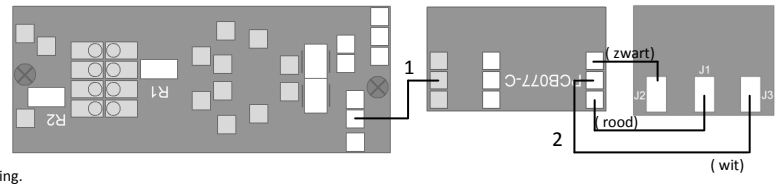

MOTORLOZE WAGEN
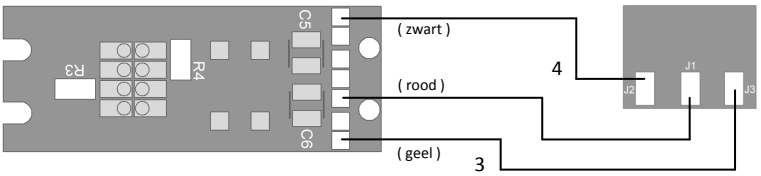
1) Verwijder de kap van de motorloze wagen volgens de gebruiksaanwijzing.
2) Soldeer de twee draden los van het printje op het interieur.
3) Verwijder het lichtblok uit de kap door deze schuin omhoog te zetten en voorzichtig naar achteren te schuiven. (let op. De lichtgeleiders zijn fragiel)
4) Verwijder nu het originele printje.
5) Soldeer de originele draden en de meegeleverde **gele** draad aan de DRC46 print volgens tekening. (3)
6) Sluit de DRC46 print aan op het printje (4) en controleer de werking.
7) Schuif de DRC46 print in de houder en plaats de lichtgeleiders op hun plek.